

Wi-fiルーターファームウェア更新(BAFFARO製)


◇ はじめに

- ・ファームウェアとは、本体の制御を行う為に組み込まれているソフトウェアのことです。
- ・ファームウェアを更新すると、機能を追加したり問題点を修正することができます。
- ・定期的に更新を行うことをお勧めします。
- ・**ファームウェア更新中は絶対に電源を切らないで下さい。故障する恐れがあります。**

1 ブラウザを起動します。



2 ブラウザのアドレスバーに「192.168.11.1」と入力し、アクセスします。

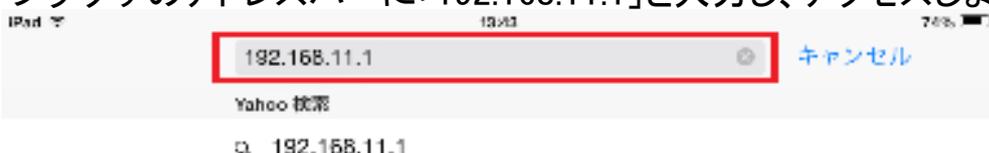

3 ユーザー名は「admin」、パスワードは「password」を入力します。




ユーザー名 : admin
パスワード : password

もしくはユーザー名「root」、パスワードは無し(空白のまま)

※パスワードを変更されている場合、変更したパスワードを入力します。
※ブラウザによってログインの画面が異なります。

4 「ファームウェアを更新する」をクリックします。

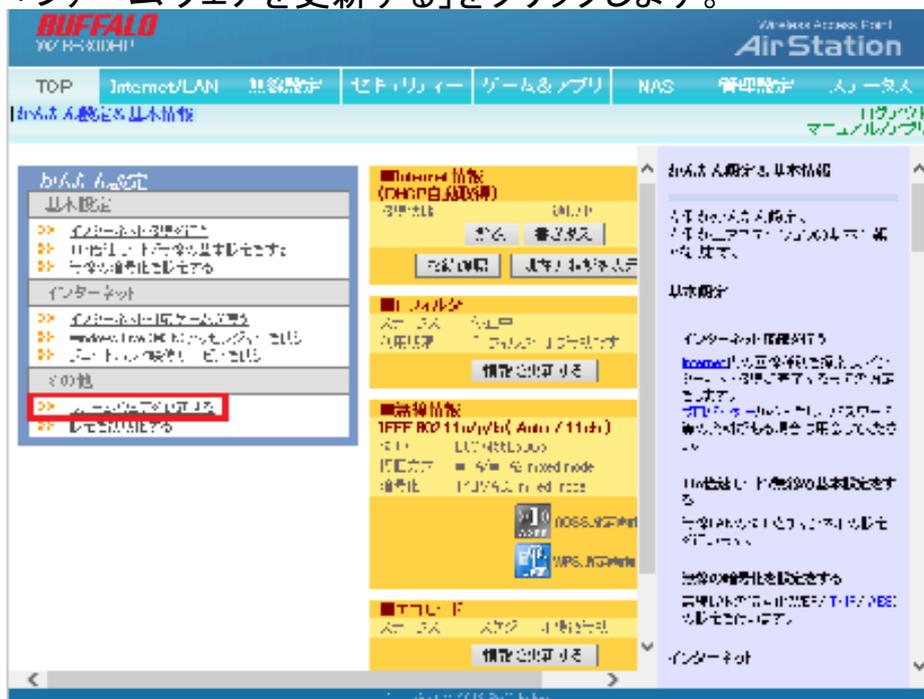

5 「自動更新(オンラインバージョンアップ)」をチェックし、「設定」をクリックします。

エアステーションのファームウェアを更新する

ファームウェアファイルの選択

✦ エアステーションのファームウェアファイルを選択してください。

更新方法
 ローカルファイル指定
 自動更新(オンラインバージョンアップ)

ファームウェアファイル名 参照...

本機器をデータ通信カードで使用し、オンラインバージョンアップおよびダウンロードサービスからファームウェアダウンロードを行う場合、お客様の契約内容によっては、多くのパケット料金が課金されることがあります。
なるべくデータ通信カード利用以外のインターネットから、ファームウェアをダウンロードし、ファームウェア更新を行うことをお勧めします。

※ファームウェアファイルは以下のリンクから取得できます。
ダウンロードサービス

戻る 設定

6 最新のバージョンを選択し、「更新実行」をクリックします。

エアステーションのファームウェアを更新する

自動更新(オンラインバージョンアップ)

✦ 更新可能なファームウェア一覧

選択	バージョン	更新履歴	備考
<input checked="" type="radio"/>	1.96	リンク	正式版
<input type="radio"/>	1.95	リンク	正式版
<input type="radio"/>	1.94	リンク	正式版
<input type="radio"/>	1.93	リンク	正式版
<input type="radio"/>	1.90	リンク	正式版
<input type="radio"/>	1.88	リンク	正式版
<input type="radio"/>	1.87	リンク	正式版
<input type="radio"/>	1.86	リンク	正式版

戻る 更新実行

現在のバージョン: Ver.1.86 (R1.01/B1.11)

7 ファームウェアの更新が始ります。「100%」になりましたら、更新終了です。

ファームウェア更新中です。

DIAG-ランプ点滅中は電源を絶対に切らないでください。

あと約 8 分、お待ちください。

100% (complete)

その後、設定を続ける場合は、次の手順を行ってください。

1. WEBブラウザを全て終了してください。
2. お使いのパソコンとエアステーションが通信できる設定になっている事を確認してください。
3. ユーティリティからWEBブラウザを起動してエアステーションのWEB設定を行ってください。

ユーティリティの使い方はマニュアルを参照してください。

※ 操作を行う機種によってはこの画面が出ない場合がございます。

※ Wi-Fiルータの「DIAG」が点滅した場合絶対に電源を切らないで下さい。故障する恐れがあります。

DIAGランプ(例)

