

■地デジパススルーへのスキャン方法




メーカー パナソニック



対象機種 TZ-HDT600M/600F/600P

TZ-HDW610F/610P/610PW/611F/611P/611PW

TZ-LS300F/300P/300PW/200P

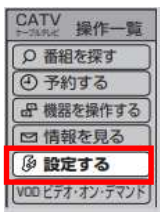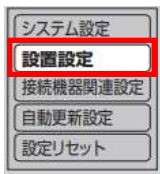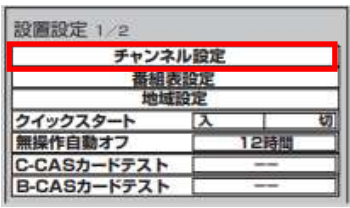

	操作内容	
1	TVとSTBの電源をいれ、STBの映像が映っている状態で、リモコンの  を押す。	
2	"操作一覧"メニューが表示されたら、リモコンの▼▲で「設定する」を選び、 を押す。 	
3	さらに表示されたメニューより、リモコンの▼▲で「設置設定」を選び、 を押す。 	
4	"設置設定"メニューより、リモコンの▼▲で「チャンネル設定」を選び、 を押す。 	

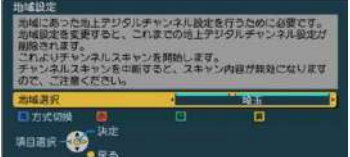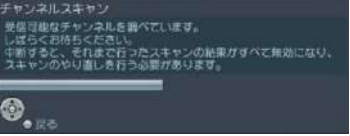5	"チャンネル設定"メニューより、リモコンの▼▲で「地上デジタル」を選び、 を押す。	
6	"設定方法選択"メニューより、リモコンの◀▶で「初期スキャン」を選び、 を押す。	
7	"地域設定"メニューに切り替わったら、リモコンの  を押し、"方式変換"メニューより、 リモコンの◀▶で「パススルー」を選び、 を押す。  方式切換 選択した方式でスキャンを行います。 (設定の変更はケーブルテレビ局にご確認の上、行ってください。) 正しく受信できなくなる場合があります。 現在の方式: パススルー パススルー トランスモジュレーション 現在の方式が「パススルー」と なっている場合はここで確認終了。 (再スキャンは必要ありません)	
8	"地域設定"メニューが表示されたら、地域選択に表示されている地域に誤りがないことを確認する。 誤りがある場合は、リモコンの◀▶で正しい地域に合わせて、 を押す。	
9	チャンネルスキャンが開始されるため、完了まで待機する。(最大10分程度)	

10	チャンネルスキャンが終了後、スキャンした放送局一覧が表示される。 リモコンの  を押して、終了する。 地上デジタルチャンネル設定 <table><thead><tr><th>Pr</th><th>CH</th><th>チャンネル名</th><th>種類</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>011</td><td></td><td>テレビ</td></tr><tr><td>2</td><td>021</td><td>×××</td><td>テレビ</td></tr><tr><td>3</td><td>031</td><td>●●●</td><td>テレビ</td></tr><tr><td>4</td><td>041</td><td>▲▲▲</td><td>テレビ</td></tr><tr><td>5</td><td>051</td><td>■ ■ ■</td><td>テレビ</td></tr><tr><td>6</td><td>061</td><td>● ▲ ■</td><td>テレビ</td></tr><tr><td>7</td><td>071</td><td>● ■ ■ ×</td><td>テレビ</td></tr><tr><td>8</td><td>081</td><td>× ▲ ●</td><td>テレビ</td></tr><tr><td>9</td><td>091</td><td>● ■ ×</td><td>テレビ</td></tr><tr><td>10</td><td>101</td><td>× × ■ ■</td><td>テレビ</td></tr><tr><td>11</td><td>111</td><td>● ▲ ■</td><td>テレビ</td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> 決定 戻る 戻る 決定 	Pr	CH	チャンネル名	種類	1	011		テレビ	2	021	×××	テレビ	3	031	●●●	テレビ	4	041	▲▲▲	テレビ	5	051	■ ■ ■	テレビ	6	061	● ▲ ■	テレビ	7	071	● ■ ■ ×	テレビ	8	081	× ▲ ●	テレビ	9	091	● ■ ×	テレビ	10	101	× × ■ ■	テレビ	11	111	● ▲ ■	テレビ	12			
Pr	CH	チャンネル名	種類																																																		
1	011		テレビ																																																		
2	021	×××	テレビ																																																		
3	031	●●●	テレビ																																																		
4	041	▲▲▲	テレビ																																																		
5	051	■ ■ ■	テレビ																																																		
6	061	● ▲ ■	テレビ																																																		
7	071	● ■ ■ ×	テレビ																																																		
8	081	× ▲ ●	テレビ																																																		
9	091	● ■ ×	テレビ																																																		
10	101	× × ■ ■	テレビ																																																		
11	111	● ▲ ■	テレビ																																																		
12																																																					
11	リモコンの  を数回押して、STBの視聴画面に戻る。 																																																				